

# EXGクロスゲート パーツリスト

2015年4月



株式会社アルマックス

# 目次

---

▪	パーツリスト	...	1
▪	全体図 <small>EXG-1250・1550・1860J・2060J-A・B</small>	...	2~4
▪	詳細図(脚部一輪・柱天端)	...	5
▪	詳細図(脚部二輪) <small>EXG-1250・1550・1860J</small>	...	6
▪	詳細図(脚部二輪) <small>EXG-1250・1550・1860J・2060J</small>	...	7
▪	詳細図(柱材まわり)	...	8
▪	詳細図(柱／クロス交差部)	...	9
▪	詳細図(Jフック部)	...	10
▪	詳細図(取手／端部金具ガイド)	...	11
▪	組合せ部材	...	12~16

---

EXG-12 パーツリスト

番号	部品番号	部材名称
1	01-088	EH型中間柱
2	01-901	EH型角クランプ受金具
3	01-079	E型端部柱-12 (セット品で注文)
4	01-104	六角ナイロンナットM5
5	01-319	十字孔付小ネジM5×15
6	01-120	柱材キャップ
7	01-121	タッピングビスM4×10
8	06-401	端部固定板1
9	06-405	中央スライド金具
10	01-253	六角ボルトM8×25
11	01-282	段付ボルト SE2
12	01-285	両段付ボルト70
13	01-286	両段付ボルト62
14	01-310	スペーサーSP9
15	01-314	スペーサーSP94
16	01-315	スペーサーSP95
17	01-340	平ワッシャーM8
18	06-402	端部固定板2

番号	部品番号	部材名称
19	01-360	スプリングワッシャーM8
20	01-381	六角ナイロンナットM8
21	01-400	袋ナットM8
22	06-404	回転金具
23	02-301	クロス 570
24	02-302	クロス 1100
25	02-101	クロスキャップ
26	02-204	六角ナイロンナットM6
27	02-205	平ワッシャーM6
28	02-206	スプリングワッシャーM6
29	02-207	六角ナットM6
30	02-208	六角ボルトM6 SE1
31	02-231	ナイロンスリーブ(EHF用)
32	02-240	ナイロンワッシャー(POM)
33	06-017	EH型端部柱底座(アルミ)
33-1	06-429	EH型端部柱底座(ステン)
33-2	01-510	六角ボルトM5×55(底座ステン用)
33-3	01-511	スペーサー (底座ステン用)

番号	部品番号	部材名称
34	06-009	中間柱底座
35	06-107	自在キャスターφ75
36	06-108	自在キャスターストッパー付φ75
37	06-204	六角ナットM12
38	06-205	平ワッシャーM12
39	06-206	スプリングワッシャーM12
40	06-212	平ワッシャーM10
41	07-201	六角ナットM8
42	07-209	鍵B小
43	07-210	鍵B大
44	07-216	取手(ステン)
45	07-217	取手補強プレート
46	06-403	中央固定板
47	01-146	リベットφ4.8×10
48	01-313	スペーサーSP93
49	01-109	平ワッシャーM5

パーツセット品

部品番号	部材名称
03-0867	E型端部柱-12 セット(1本)
03-0890	E型端部柱-15 セット(1本)
03-0891L	E型端部柱-18ガイド付 左 セット(1本)
03-0891R	E型端部柱-18ガイド付 右 セット(1本)
03-0862	回転金具セット
03-0863	中央スライド金具セット
03-0864	端部柱底座セット(アルミ)
03-0864N	端部柱底座セット(ステン)
03-0865	中間柱底座セット
03-0865-1	新 中間柱底座セット
03-0839	一輪自在キャスターセット
03-0841	一輪自在キャスターブレーキ付セット
03-0836	一輪固定キャスターセット
03-0830	二輪自在キャスターセット(E-12・15用)
03-0833	二輪固定キャスターセット(E-12・15用)
03-0844-1	二輪自在キャスターセット(E-18用)
03-0846-1	二輪固定キャスターセット(E-18用)
03-0670	取っ手セット鍵B大(2組)ステン
03-0670-1	取っ手セット鍵B大-L(2組)ステン
03-0854	BタイプH型端部金具セット
03-0902	EH型中間ロング柱ガイド付 セット(1本)

新型台座用キャスターセット

03-0841-1	自在ダブルロックキャスターセット
03-0836-1	一輪固定キャスターセット
03-0830-1	二輪自在キャスターセット(E-12・15用)
03-0833-1	二輪固定キャスターセット(E-12・15用)
03-0844-2	二輪自在キャスターセット(E-18用)
03-0846-2	二輪固定キャスターセット(E-18用)

EXG-15 パーツリスト

番号	部品番号	部材名称
3-1	01-904	E型端部柱-15 (セット品で注文)
23	02-301	クロス 570
24	02-302	クロス 1100
24-1	02-304	クロス 835
24-2	02-305	クロス 1365
43-1	07-210L	鍵B大-L
50	06-216	袋ナットM12
51	06-206	スプリングワッシャーM12
52	06-205	平ワッシャーM12
53	01-301	スペーサーSP2
54	06-012N	12・15用二輪台座(穴付)
54-2	06-012-1	新 E12・15用2輪台座穴付(262)
55	06-016	自在キャスター取付ピース
55-1	06-016-1	新 自在キャスター取付ピース
56	06-215	六角ボルトM12×30
62	06-310	アイボルトEXG用

※他の部品はEXG-12と共通


EXG-18J パーツリスト

番号	部品番号	部材名称
3-2	01-905	E型端部柱-18 (セット品で注文)
23	02-301	クロス 570
24	02-302	クロス 1100
24-3	02-306	クロス 1630
43-1	07-210L	鍵B大-L
50	06-216	袋ナットM12
51	06-206	スプリングワッシャーM12
52	06-205	平ワッシャーM12
53	01-301	スペーサーSP2
54-1	03-021	18用二輪台座(穴付)
55	06-016	自在キャスター取付ピース
57	01-089	EH型中間ロング柱(ガイド無し)
58	01-168	単管受けフックガイド(左)
59	01-268	単管受けフックガイド(右)
60	03-0580	単管受けフックセット(ガイド無し)(左)
61	03-0570	単管受けフックセット(ガイド無し)(右)
62	06-310	アイボルトEXG用


EXG-20J パーツリストA・Bタイプ

番号	部品番号	部材名称
3-2	01-905	E型端部柱-18 (セット品で注文)
23	02-301	クロス 570
24	02-302	クロス 1100
24-3	02-306	クロス 1630
24-4	02-307	クロス 810
24-5	02-308	クロス 1340 端部用
24-6	02-309	クロス 1870
24-7	02-309-1	クロス 1870 端部用
34-1	06-009-1	新 中間柱底座
36-1	06-108-1	自在ダブルロックキャスターφ75
54-3	06-021-1	新 E18用2輪台座穴付(350)
55-1	06-016-1	新 自在キャスター取付ピース
62	06-310	アイボルトEXG用
63	08-010	H型端部金具
64	08-903	H型端部金具スリーブ


# 全体図 EXG-1250 (裏面)

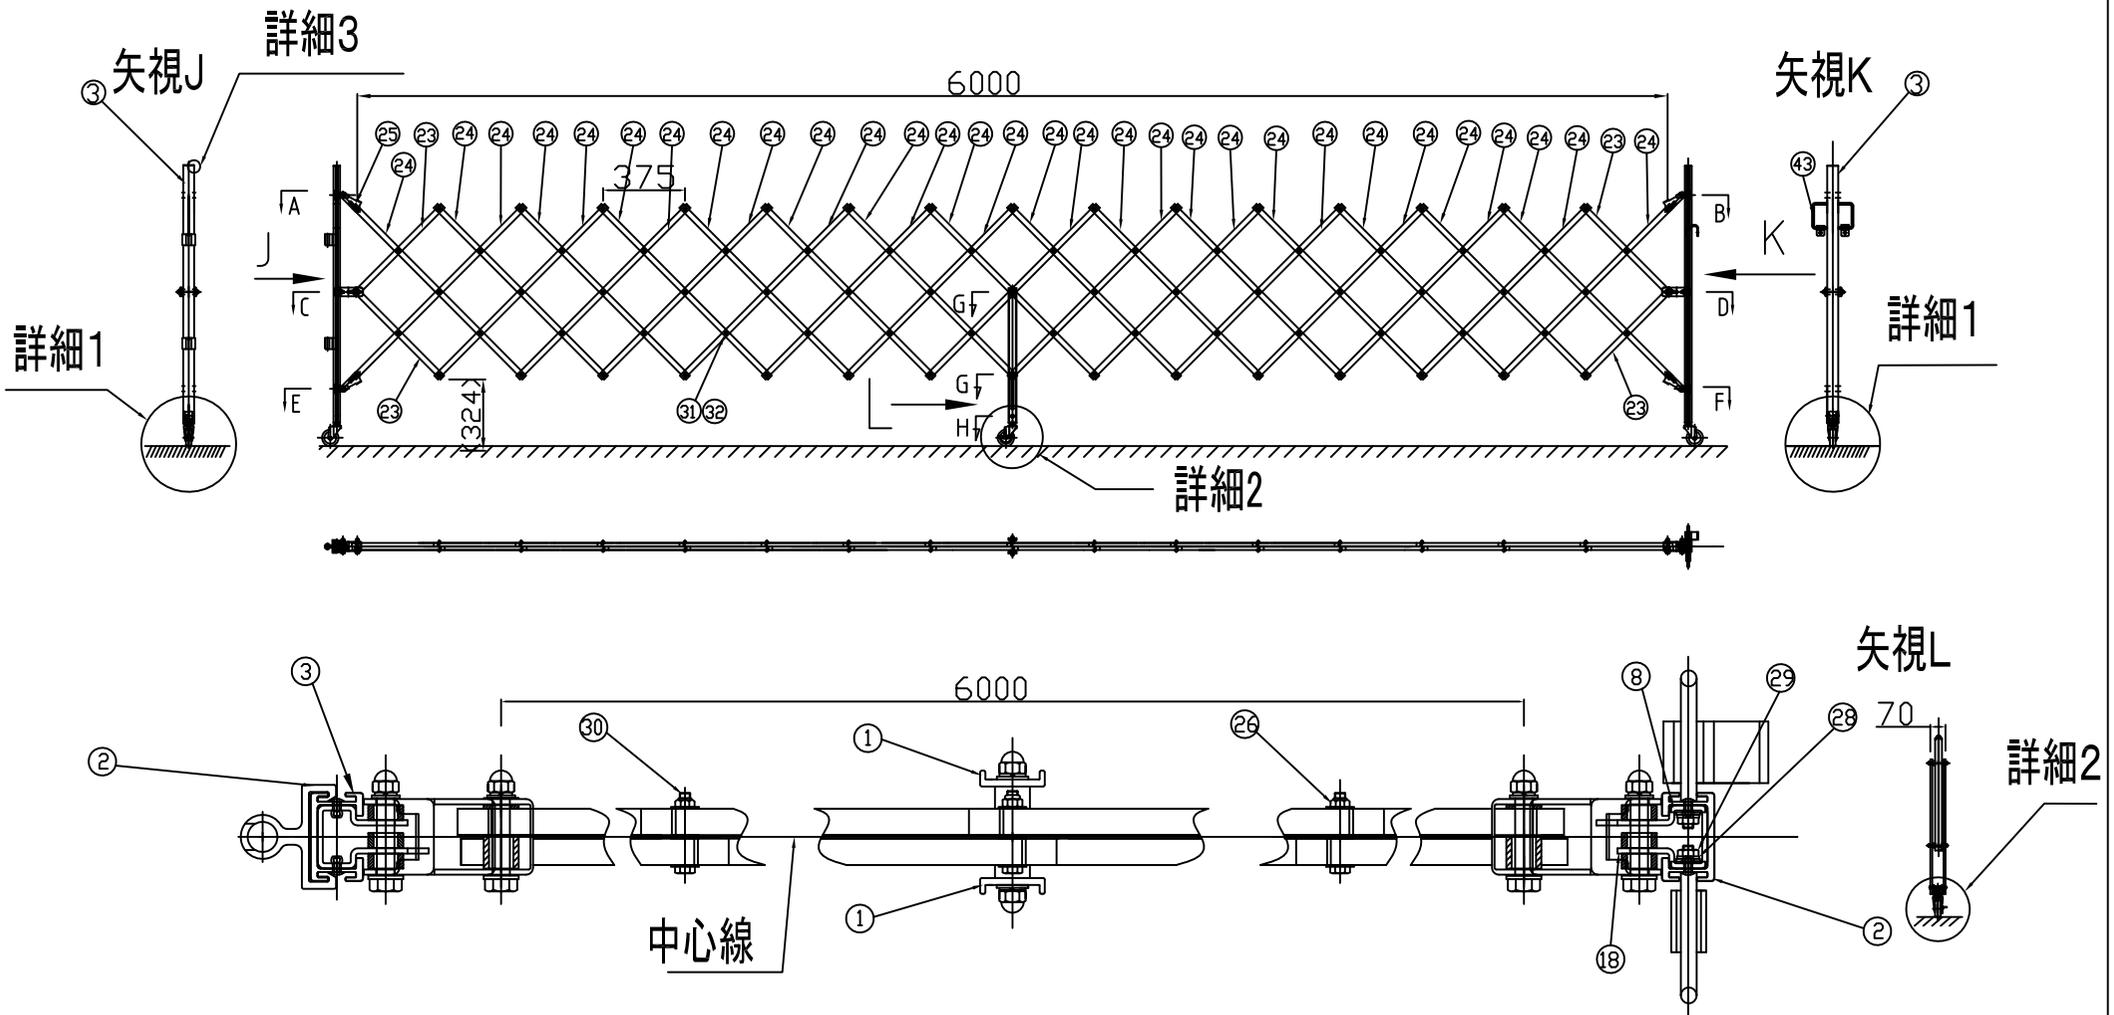


# 全体図 EXG-1550 (裏面)

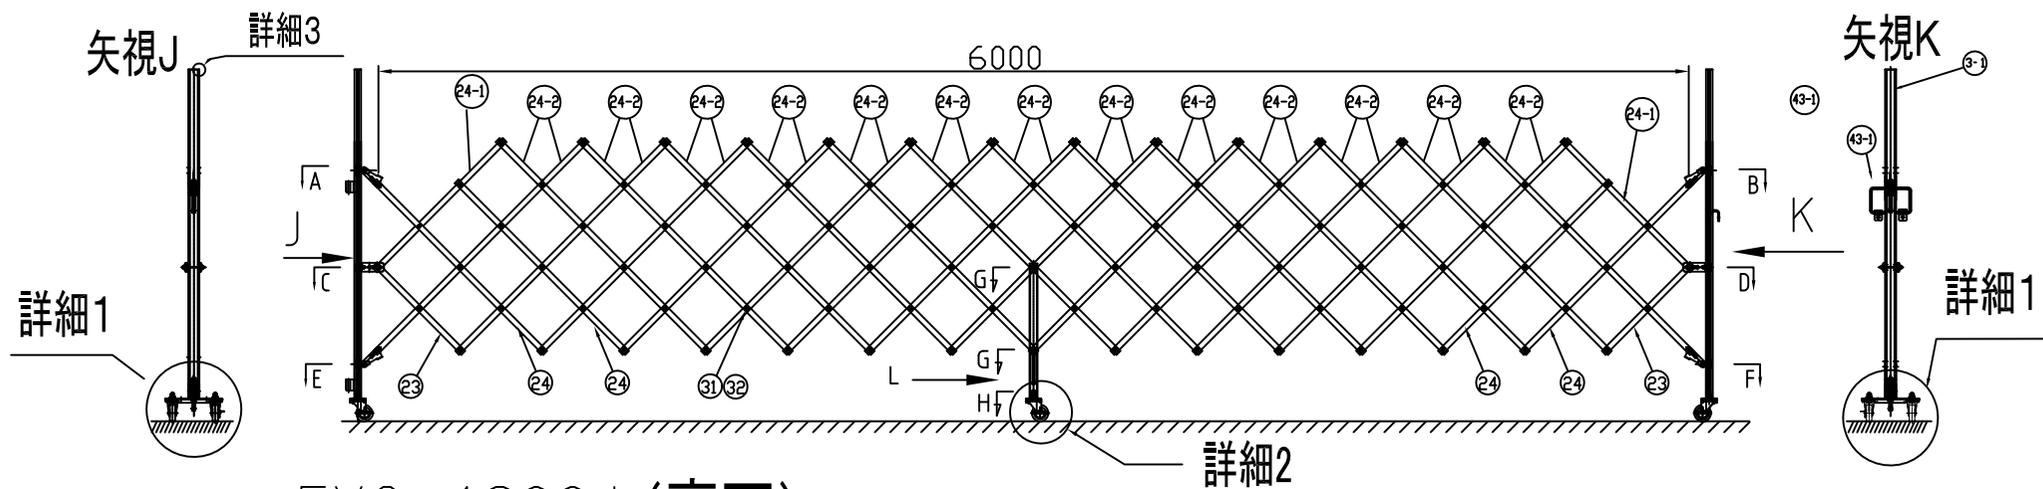


# EXG-1860J (裏面)

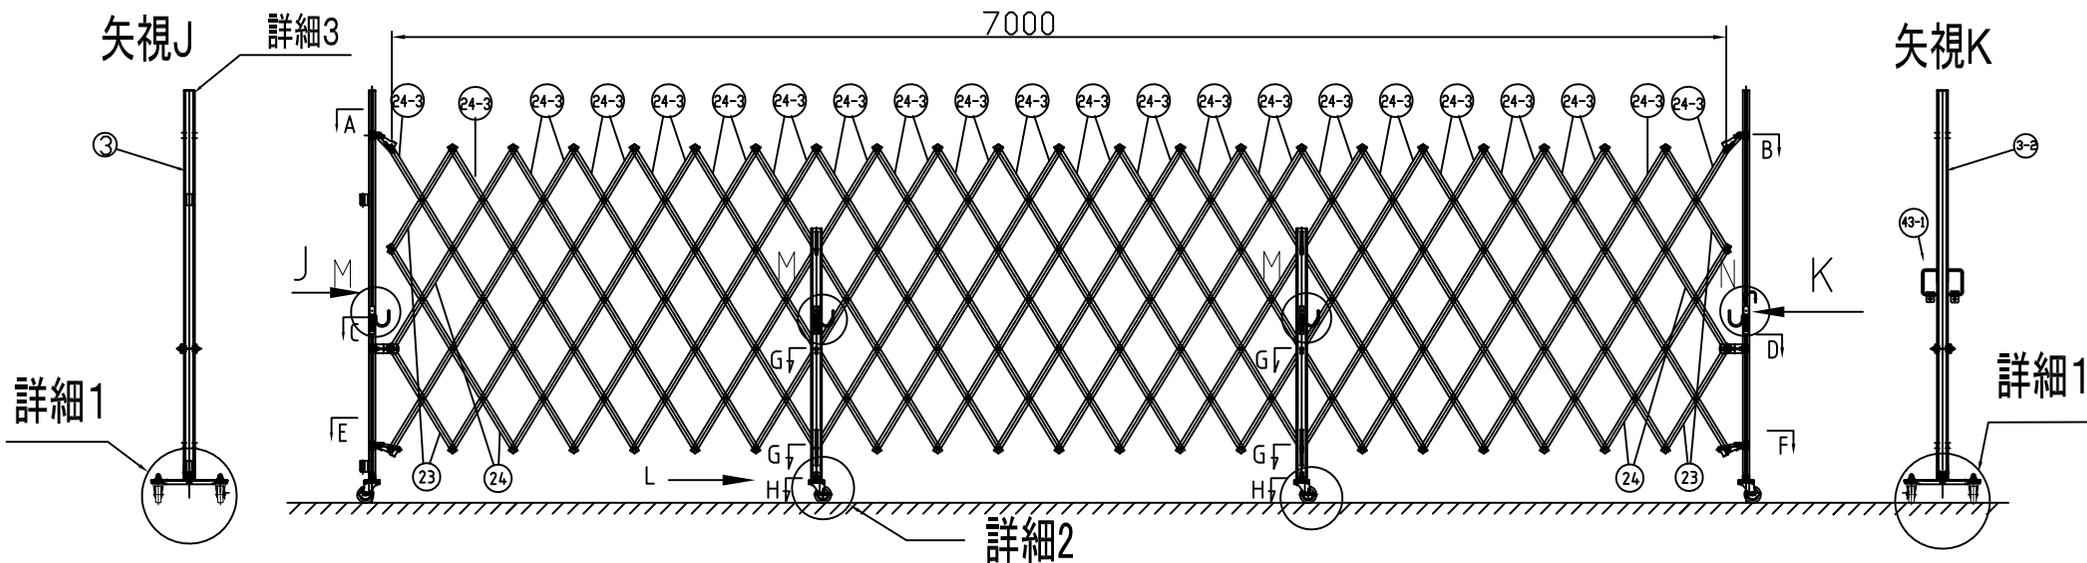

# 全体図 EXG-2060J-A (裏面)


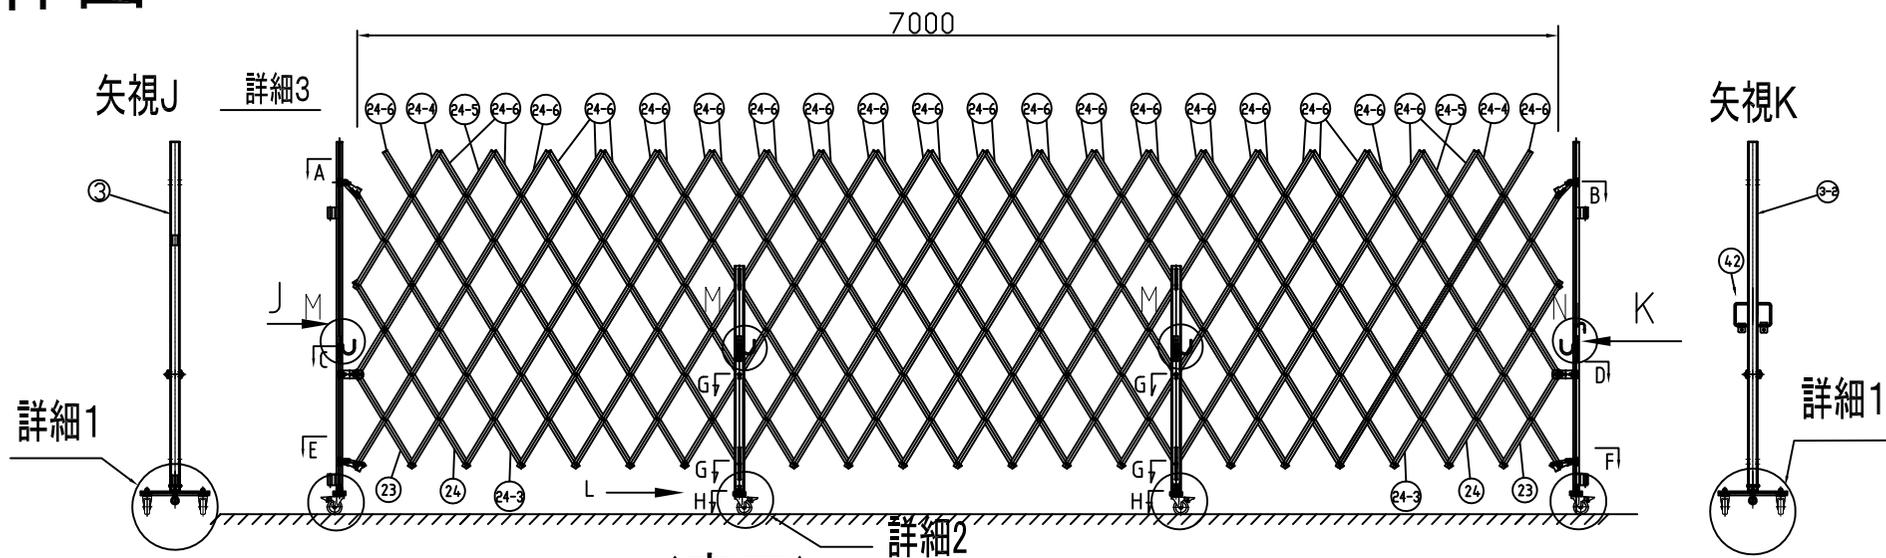


# EXG-2060J-B (裏面)

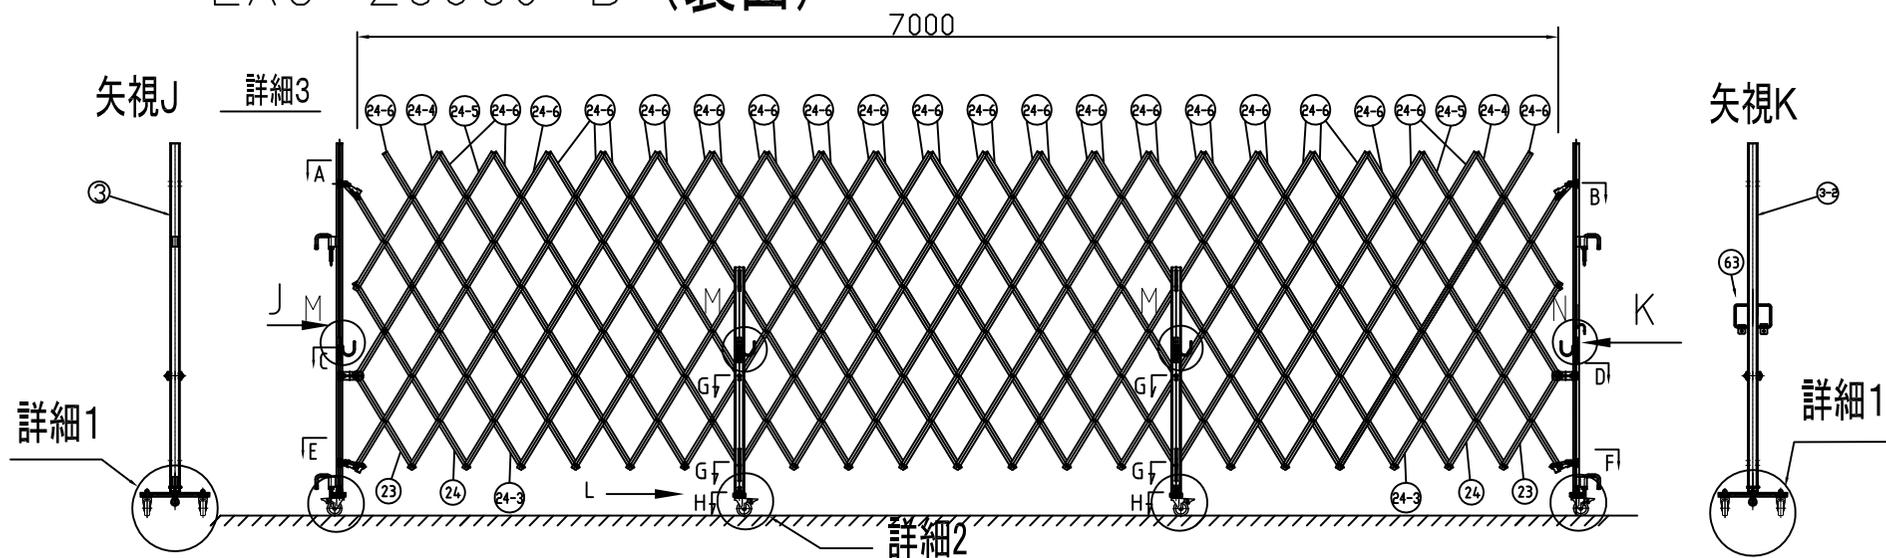


# 詳細図(脚部一輪・柱材天端)

矢視E

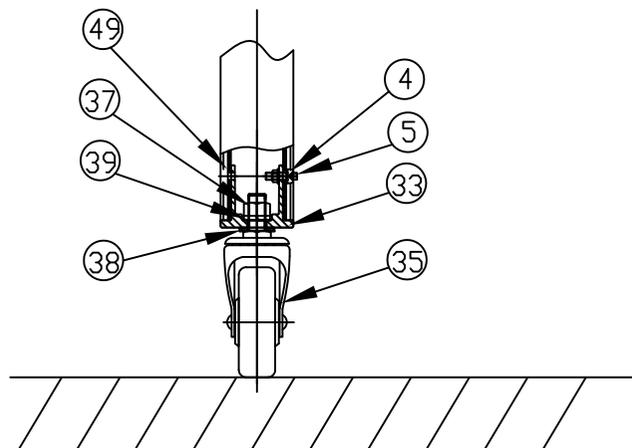
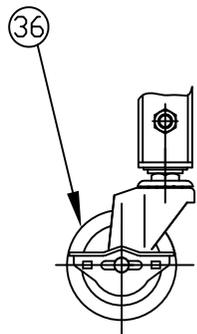


詳細1

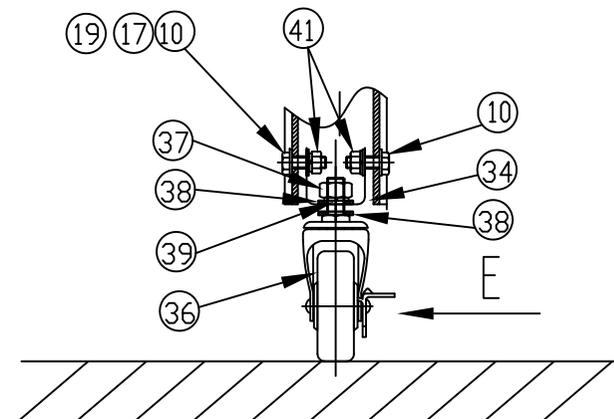


詳細2

矢視E

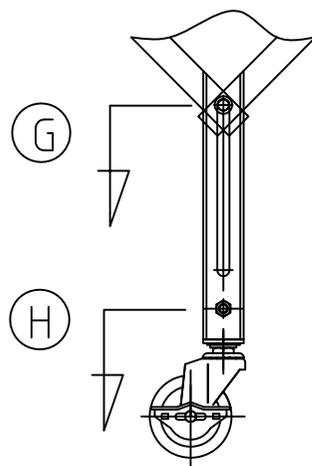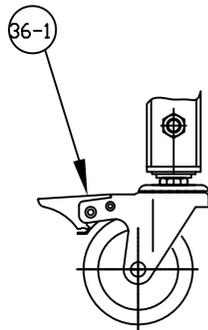




詳細4

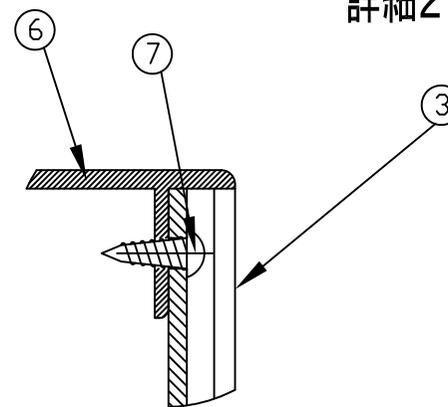




詳細3

# 詳細図(脚部二輪)

EXG-1250・1550


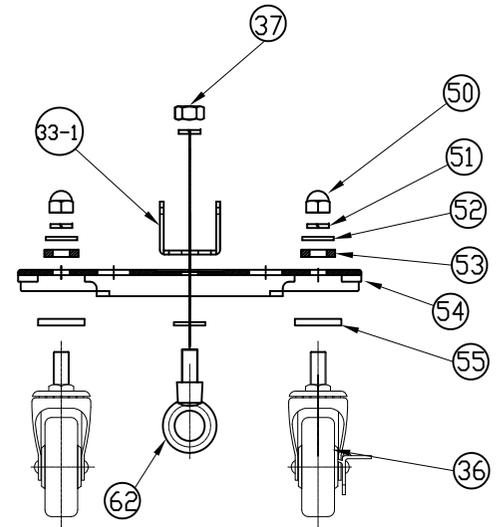
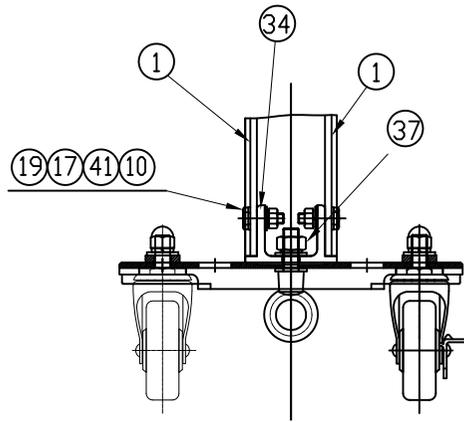
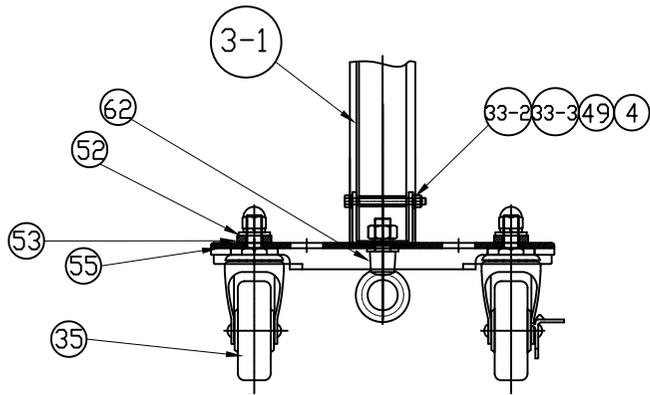


EXG-1860J

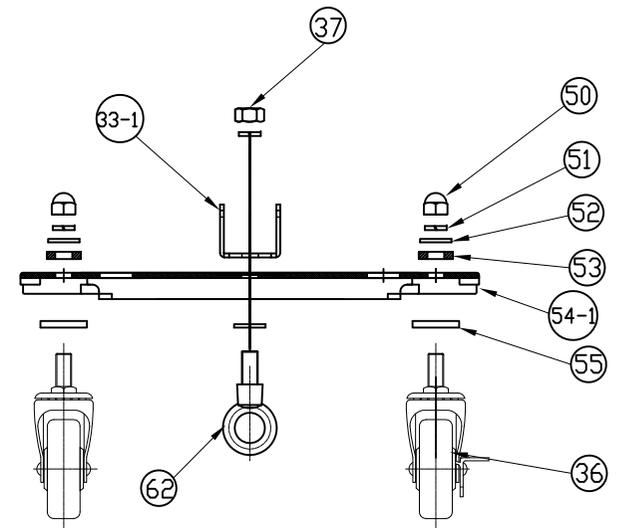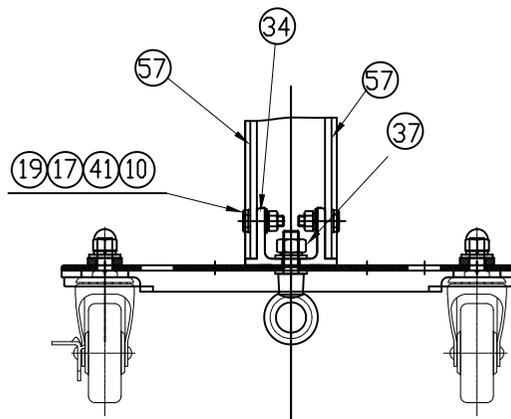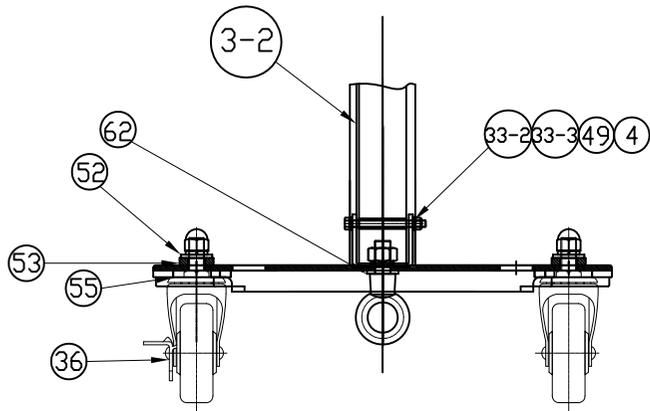




# 詳細図(脚部二輪)

EXG-1250・1550

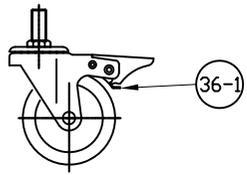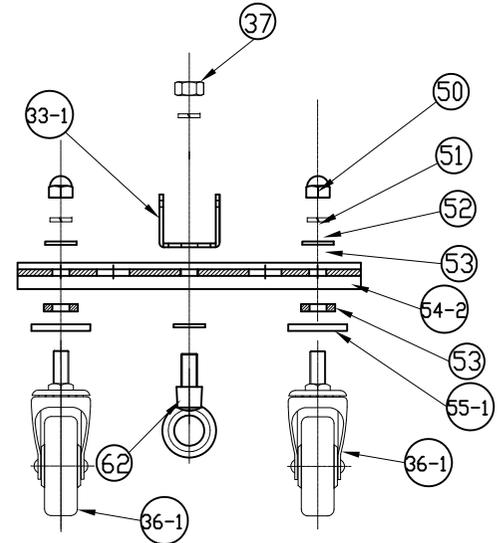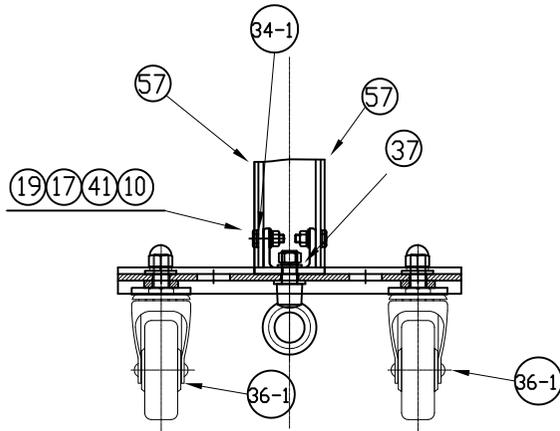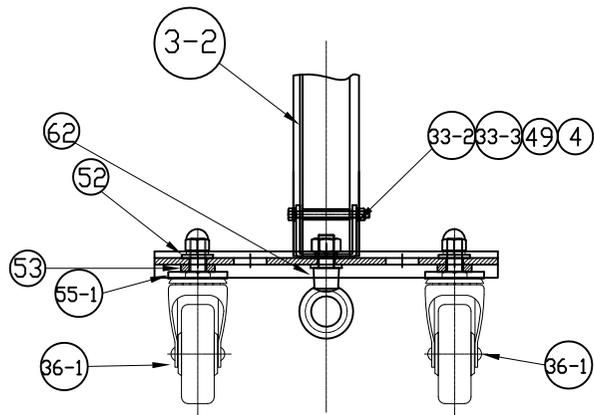


ダブルロックキャスター(ロック時  
旋回及び車輪両方ロックが掛かる)

EXG-1860J・2060J

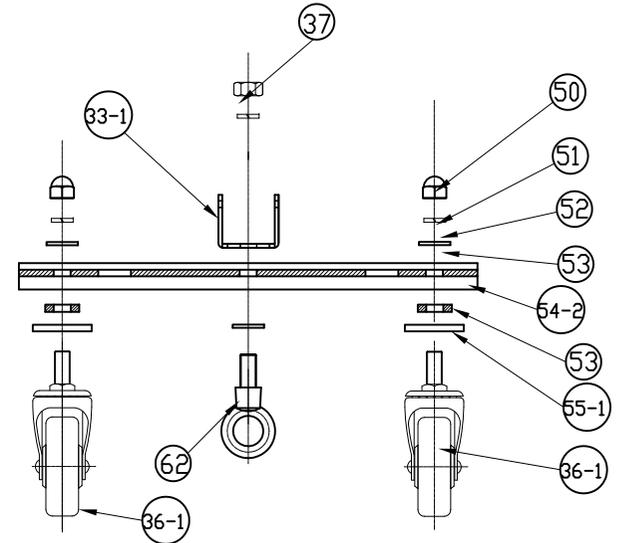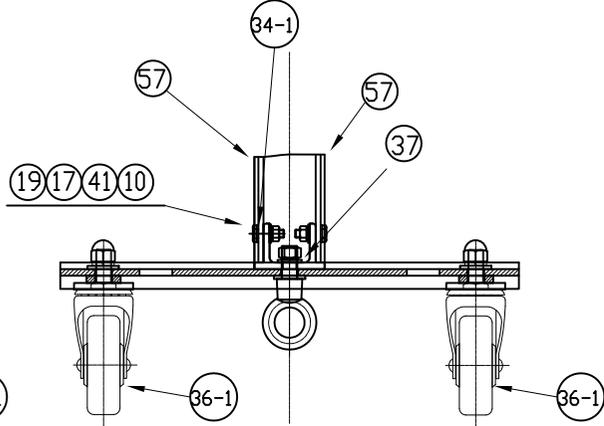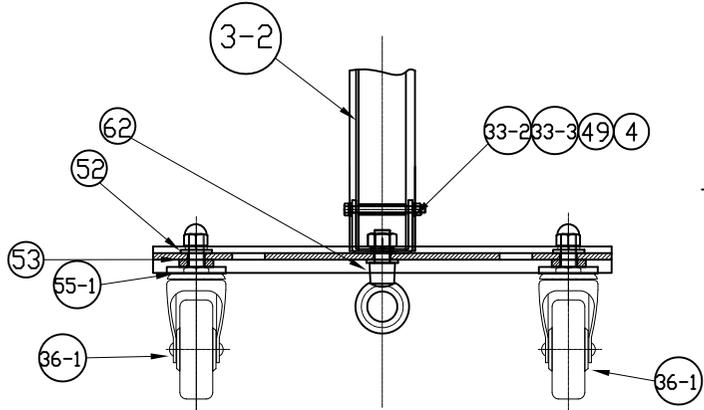


# 詳細図(端部柱まわり)



EXG-1250

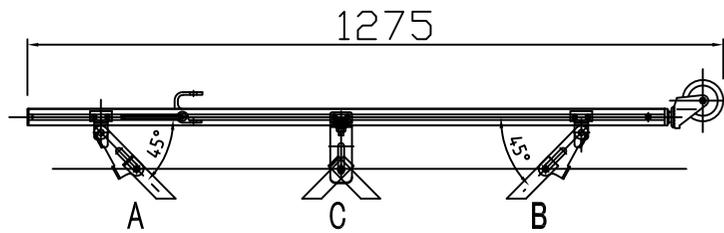


EXG-1550

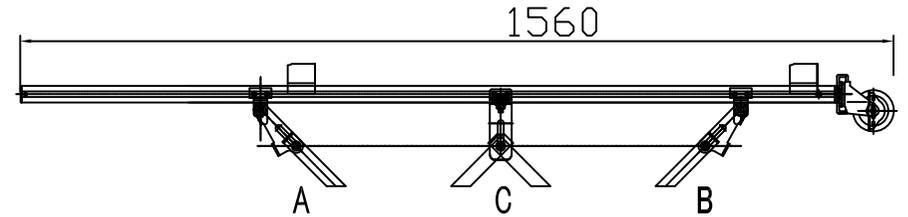

EXG-1860・2060

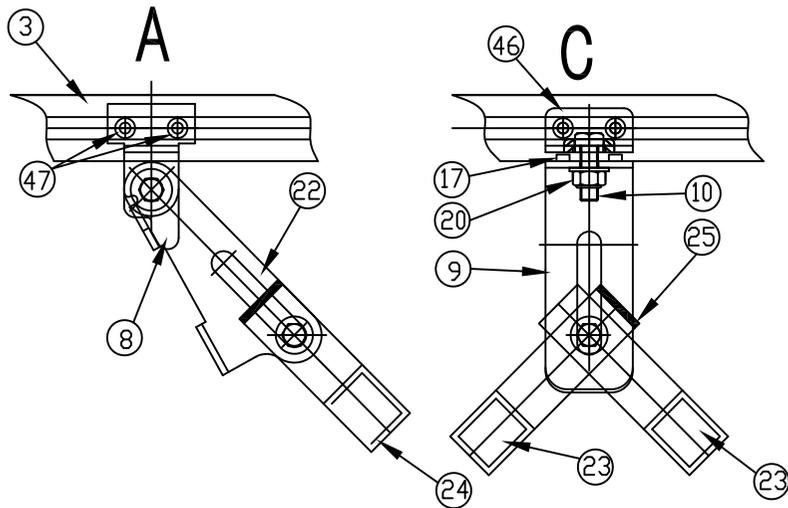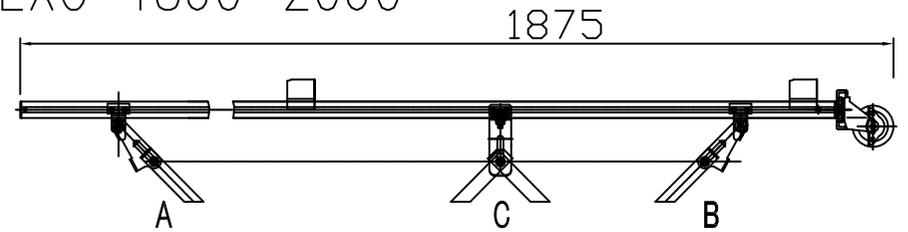


# 詳細図(柱／クロス交差部)

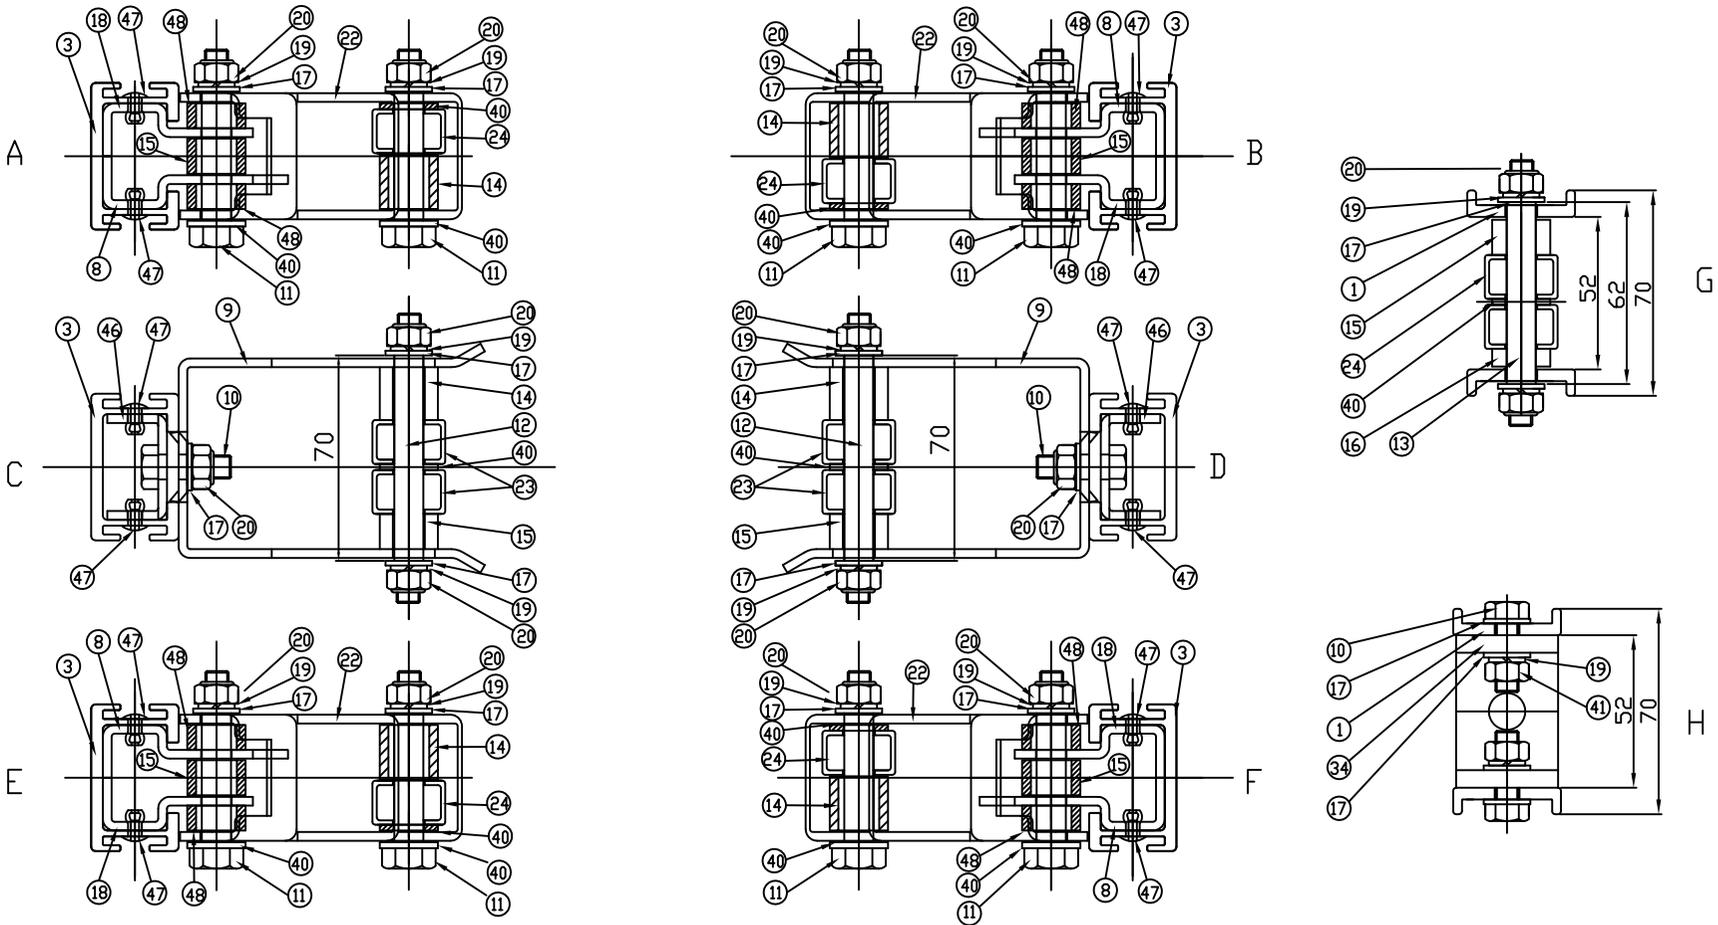


# 詳細図 (Jフック部)

EXG-1860J

EXG-2060J

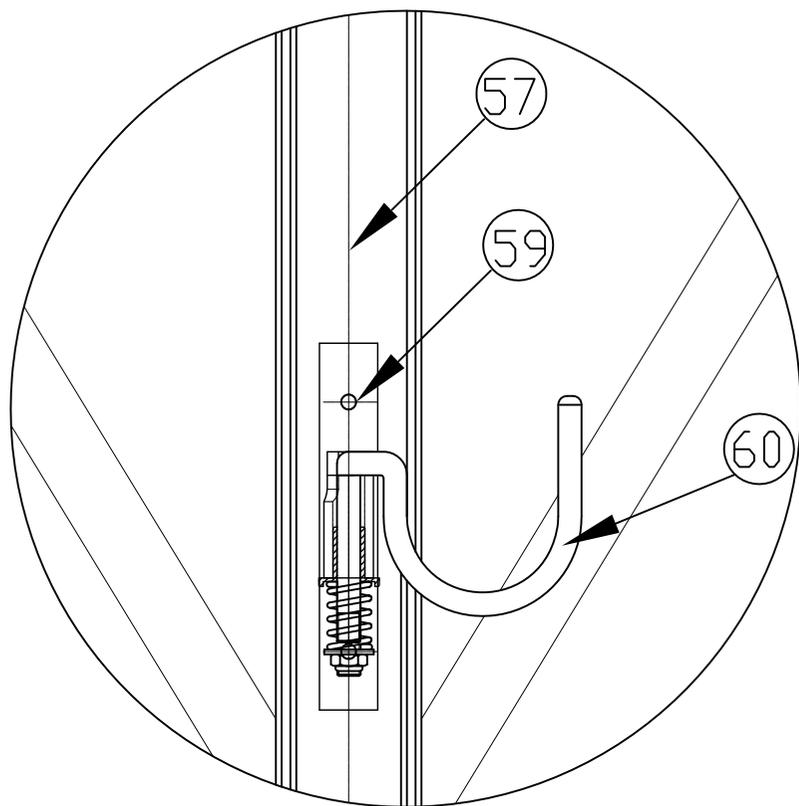


中間柱部

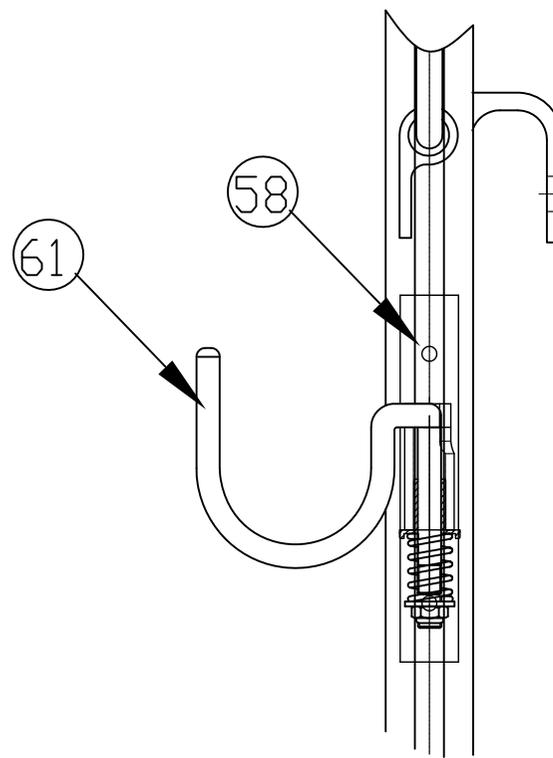


端部柱部



# 取手部詳細図

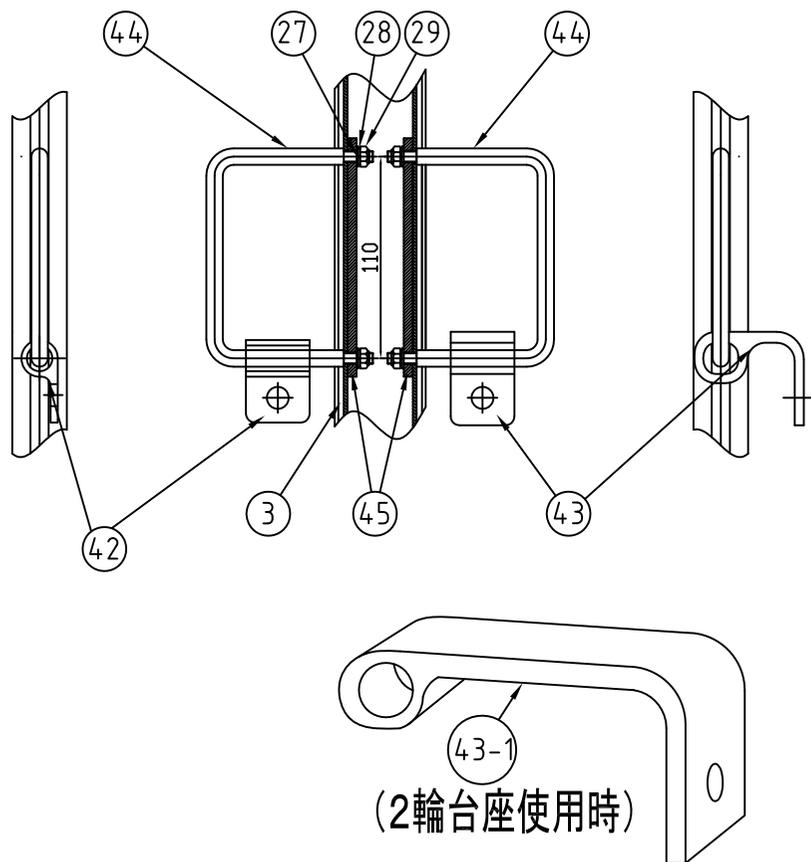

# EH型角クランプ受金具 (Aタイプ)

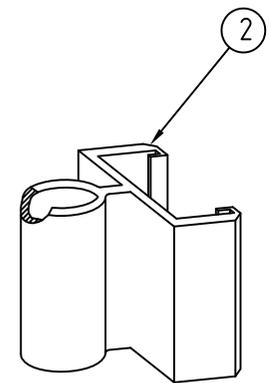

# HXG端部金具 (Bタイプ) (03-0854)

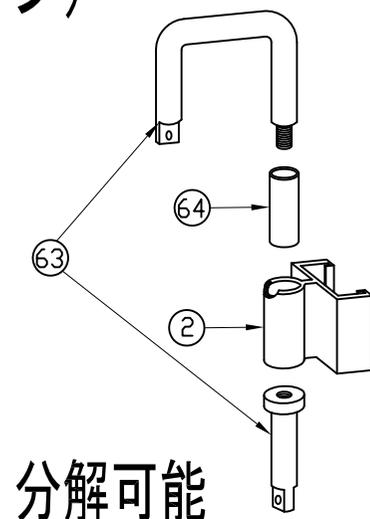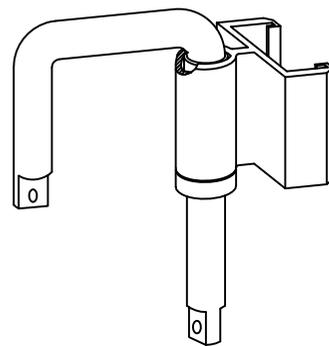

## 組合せ部材

お客様が部品を交換される際に、セット化することにより利便性が高いもののみ、組合せ部材としてのお取り扱いもさせていただいております。  
(単品としてのご発注も承ります)

# キャスターバリエーション(どの箇所にも取付られます)


一輪自在キャスター

(03-0839)



一輪自在キャスター

ストッパー付(03-0841)




一輪固定キャスター


(03-0836)




二輪キャスター自在(03-0830)

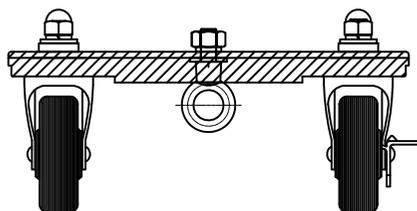


二輪キャスター固定(03-0833)

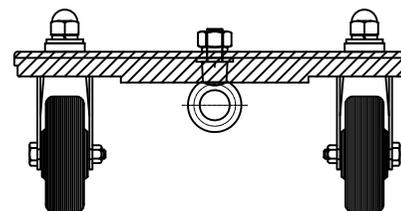

二輪キャスター自在(03-0844-1)

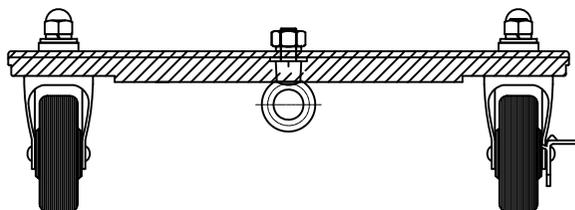


二輪キャスター固定(03-0846-1)

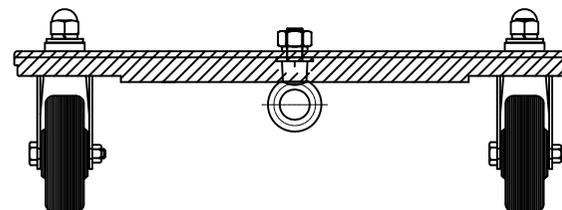

# キャスターバリエーション(どの箇所にも取付られます)


一輪自在キャスター  
ストッパー付(03-0841-1)

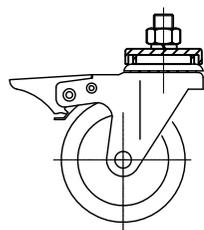


一輪固定キャスター  
(03-0836-1)




二輪キャスター自在(03-0830-1)

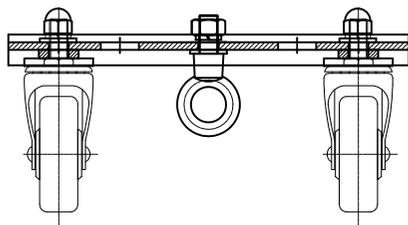


二輪キャスター固定(03-0833-1)

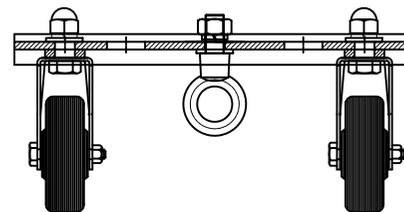

二輪キャスター自在(03-0844-2)

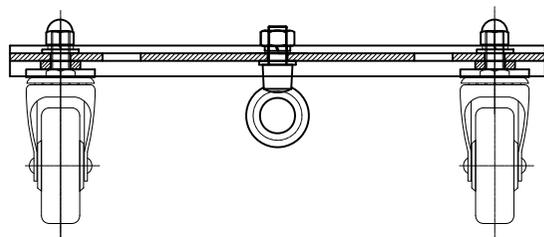

二輪キャスター固定(03-0846-2)

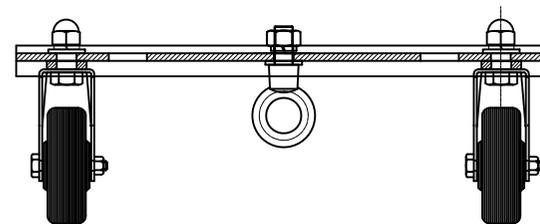


E型端部柱 12 (03-0867) L = 1165

E型端部柱 15 (03-0890) L = 1490


E型端部柱 18・20 (03-0891L) L = 1765

E型端部柱 18・20 (03-0891R) L2 = 1765

断面形状

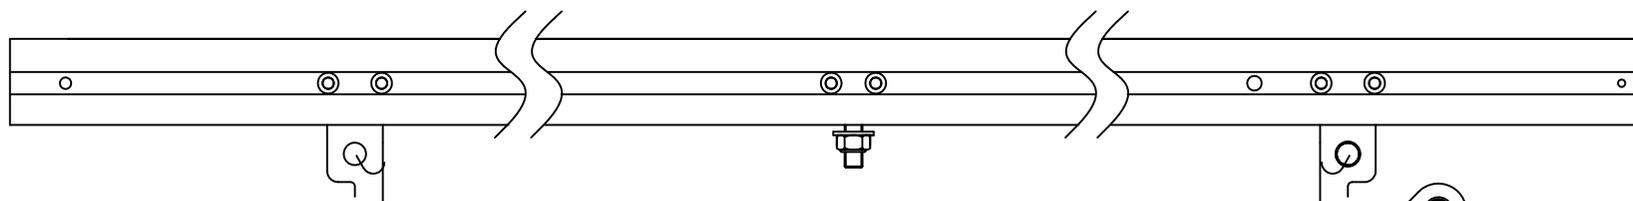


回転金具  
(03-0862)

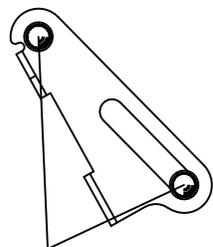


段付ボルト・ナットスペーサー付

EH型中央スライド金具  
(03-0863)



段付ボルト・ナットスペーサー付

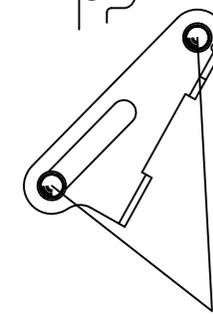


回転金具  
(03-0862)

段付ボルト・ナットスペーサー付


EH型端部柱底座 (03-0864)

アルミ

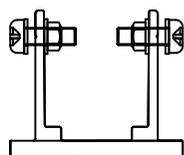


EH型端部柱底座 (03-0864-1)


ステンレス

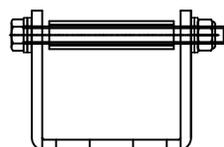

中間柱底座 (03-0865)

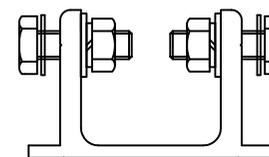


中間柱底座 (03-0865-1)

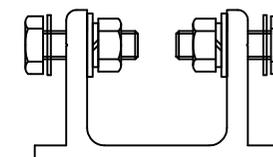

# EXG取手セット (03-0670)

(鍵B大用)

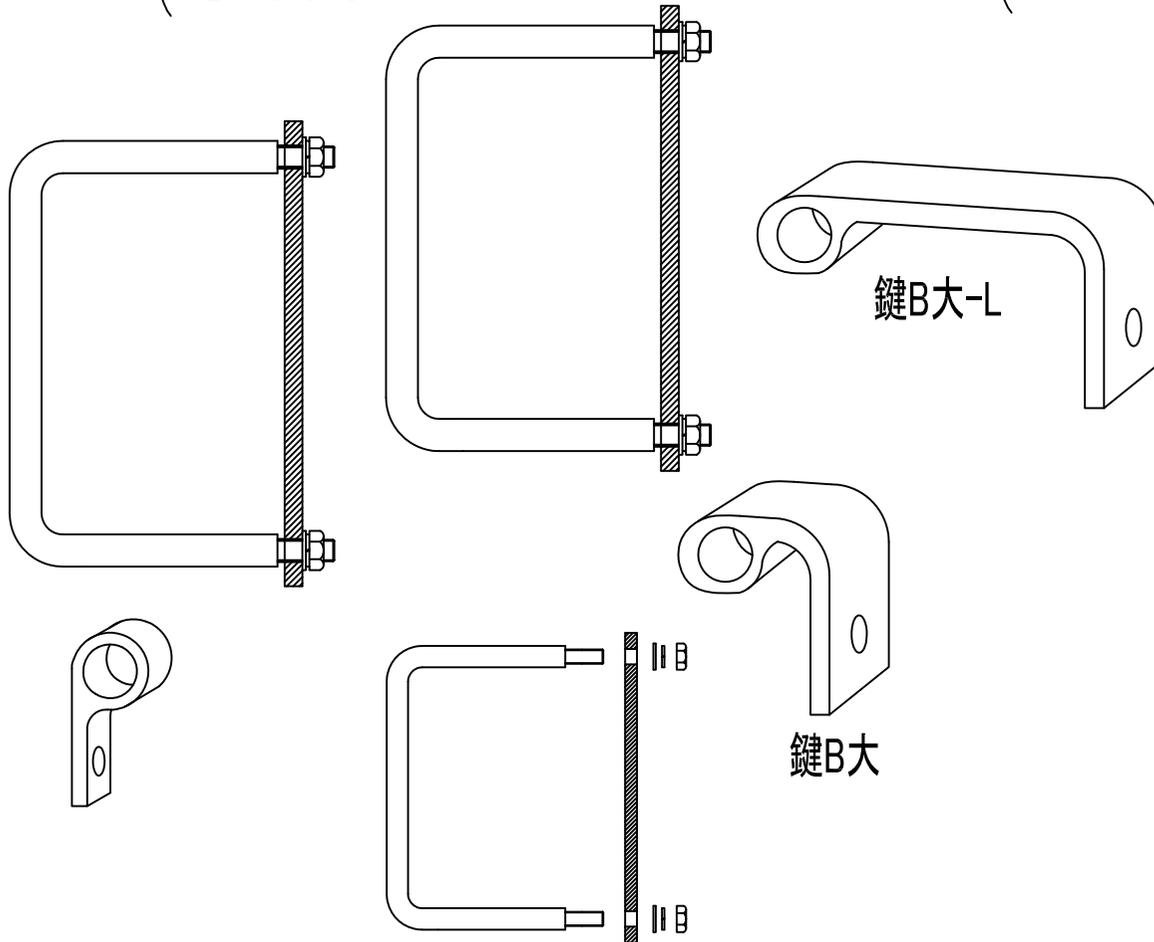

外して鍵を通し、柱の穴に取付ける

# EXG取手セット (03-0670-1)

(鍵B大-L用)

⚠ 取付け向きに注意

